

- ◆特性
- 1.用於和引導壓力制御閥的
管路接續口連結，方便遠方操作使用。

- ◆Description
1. Available for pilot operation of Taicin
balanced type relief valves and
reducing valves.

規格 Specification



型 號 Model number	適用口徑 Dia	最大流量 Maxi.Flow (l / min)	壓力調整範圍 Pressure(kg/cm ²)
JR-T01-1(3)	1 / 8"	2	*-70 (80-250)
JR-T02-1(3)	1 / 4"	16	*-70 (80-250)
JR-G01-1(3)	1 / 8"	2	*-70 (80-250)
JR-G02-1(3)	1 / 4"	16	*-70 (80-250)

◎ 形式記號說明 Nomenclature

JR	--	G	--	02	--	3	--	75
1		2		3		4		5


- 1 系列名稱：Series
- 2 安裝方式 Mounting
T：螺紋式 Thread type
G：板式 Gasket type
- 3 通用口徑 Nominal dia
01：1/8"
02：1/4"
- 4 壓力調節範圍 Pressure Adjustable Range
1、3(參照規格表) refers to specification
- 5 設計序號(參照規格表) Design Number

性能曲線 Performance

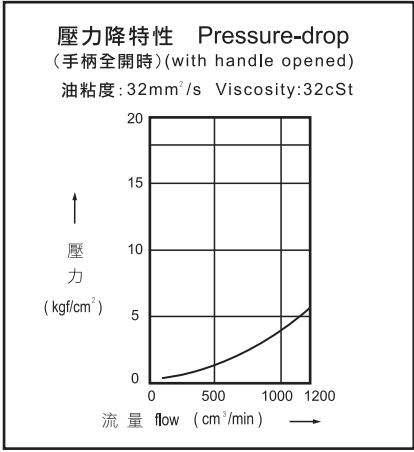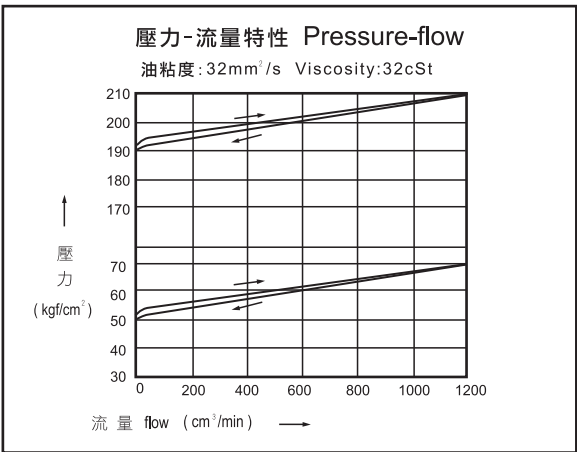


■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions and Mounting Data

JR-G01外型安裝尺寸圖

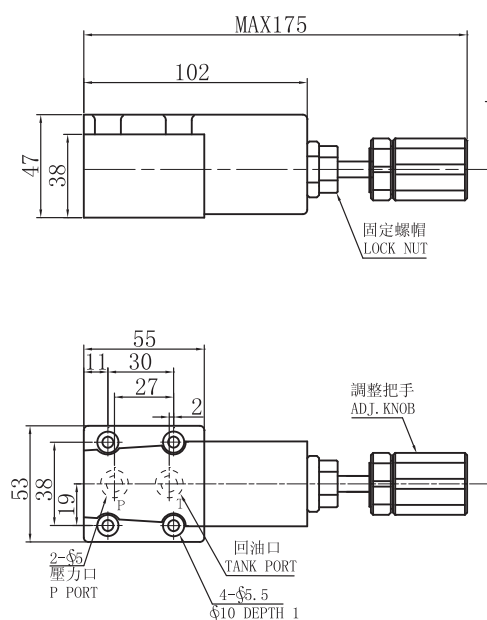


JR-T01外型安裝尺寸圖

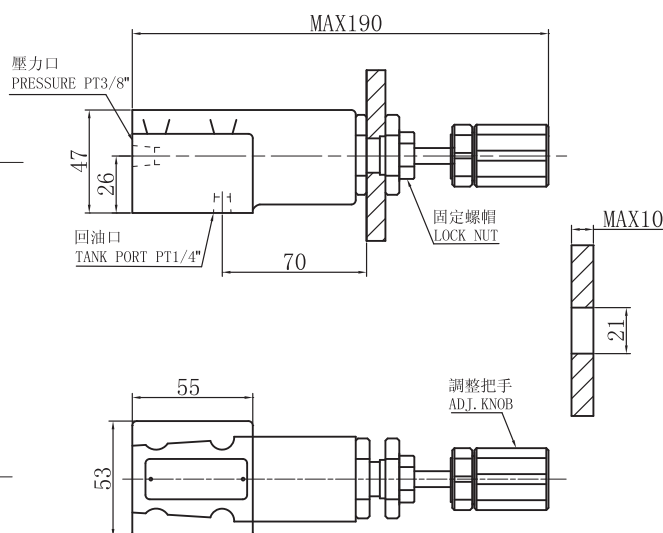


Dimension:m/m
Weight: G:1.5kgs
T:1.6kgs

JR-G02外型安裝尺寸圖

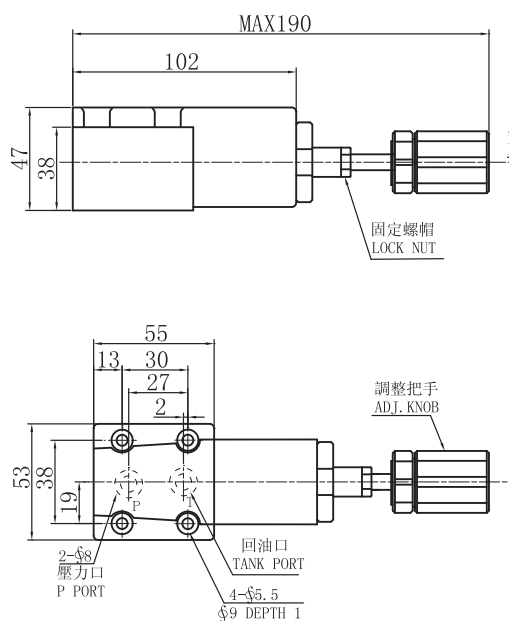


JR-T02外型安裝尺寸圖

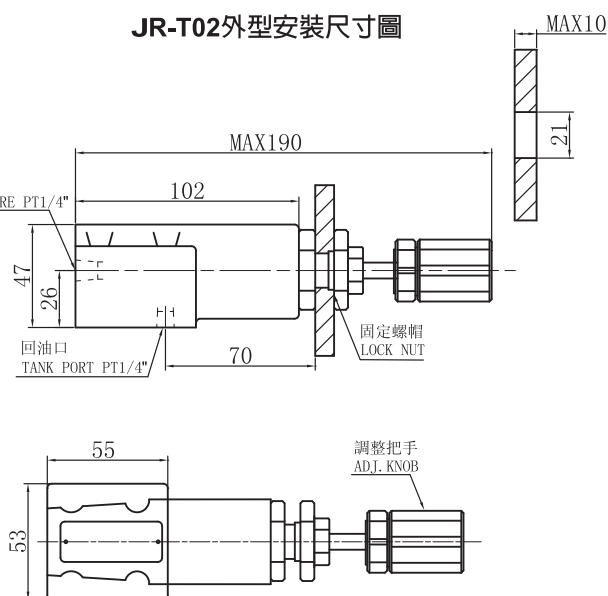

Dimension:m/m
Weight: G:1.5kgs
T:1.6kgs

分解圖 Parts List


JR-G01 分解圖 Parst List

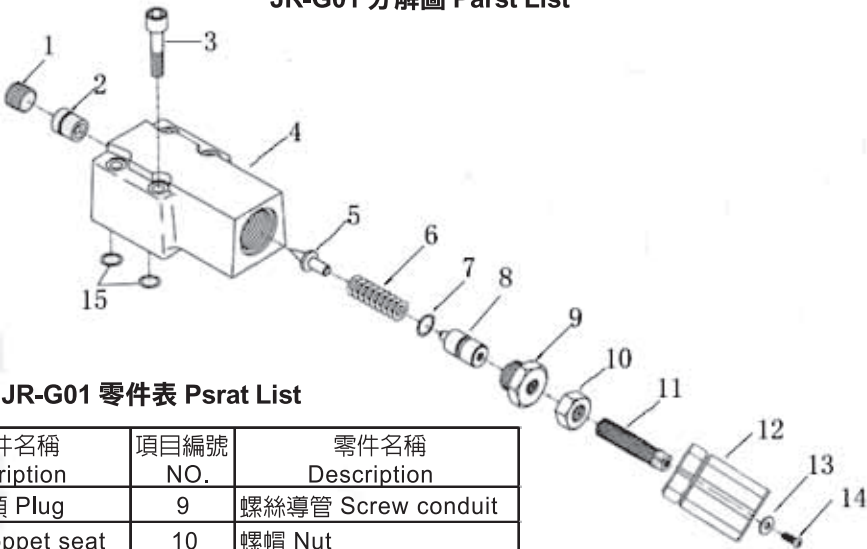

JR-G01 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description	項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	PT3/8塞頭 Plug	9	螺絲導管 Screw conduit
2	頂針座 Poppet seat	10	螺帽 Nut
3	螺絲 Screw	11	調整螺絲 Adjust Screw
4	本體 Body	12	把手 Hand knob
5	頂針 Poppet	13	墊片 Gasket
6	彈簧 Spring	14	螺絲 Screw
7	O型環 O-ring	15	O型環 O-ring
8	彈簧座 Spring seat		

JR-T01 分解圖 Parst List

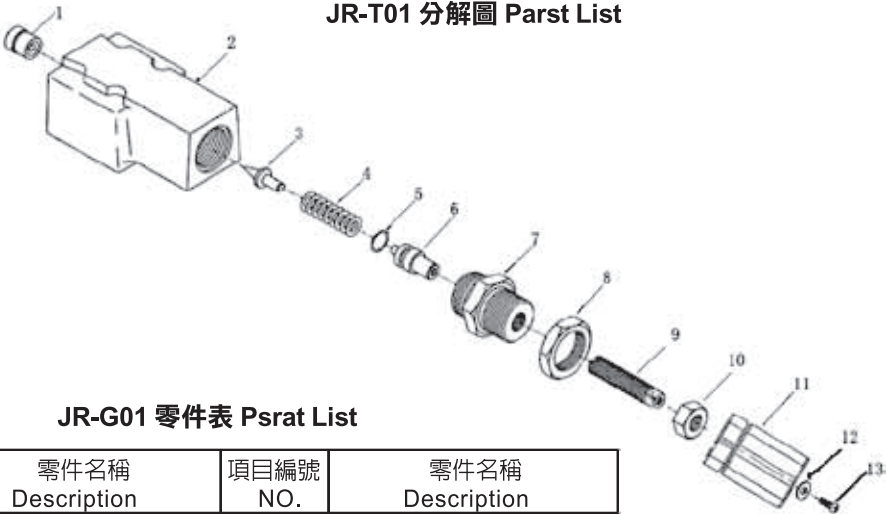


JR-G01 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description	項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	頂針座 Poppet seat	8	螺帽 Nut
2	本體 Body	9	調整螺絲 Adjust Screw
3	頂針 Poppet	10	螺帽 Nut
4	彈簧 Spring	11	把手 Hand knob
5	O型環 O-ring	12	墊片 Gasket
6	彈簧座 Spring seat	13	螺絲 Screw
7	螺絲導管 Screw conduit		

■ 分解圖 Parts List


JR-G02 分解圖 Parst List

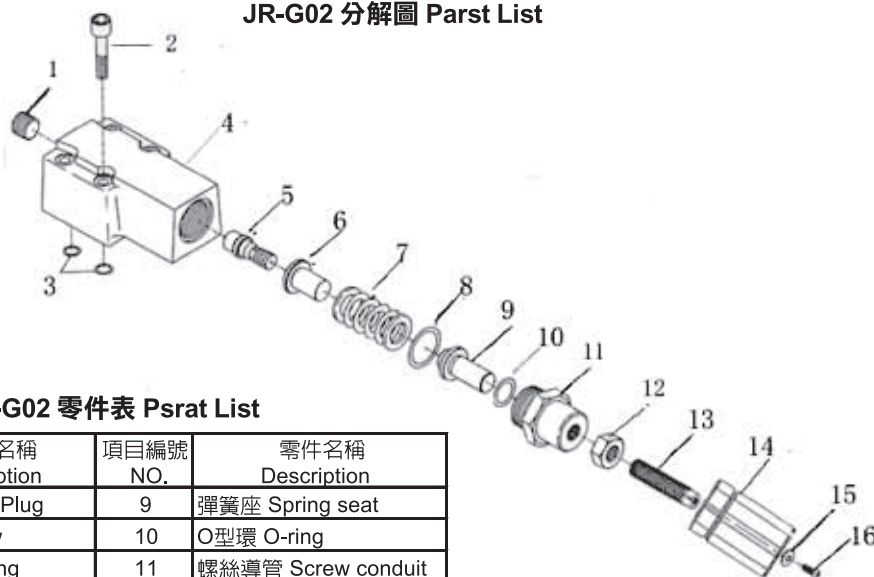

JR-G02 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description	項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	PT3/8塞頭 Plug	9	彈簧座 Spring seat
2	螺絲 Screw	10	O型環 O-ring
3	O型環 O-ring	11	螺絲導管 Screw conduit
4	本體 Body	12	螺帽 Nut
5	頂針座 Poppet seat	13	調整螺絲 Adjust Screw
6	套筒 Sleeve	14	把手 Hand knob
7	彈簧 Spring	15	墊片 Gasket
8	O型環 O-ring	16	螺絲 Screw

JR-T02 分解圖 Parst List

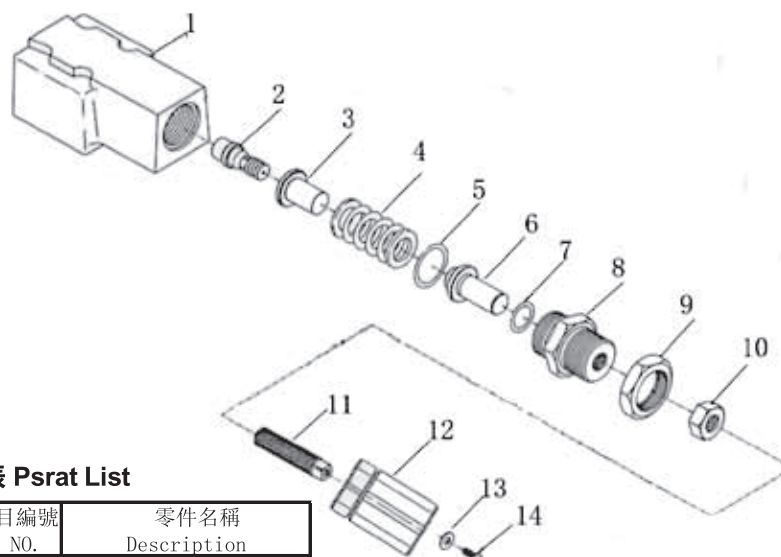

JR-T02 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description	項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	本體 Body	8	螺絲導管 Screw conduit
2	頂針座 Poppet seat	9	螺帽 Nut
3	套筒 Sleeve	10	螺帽 Nut
4	彈簧 Spring	11	調整螺絲 Adjust Screw
5	O型環 O-ring	12	把手 Hand knob
6	彈簧座 Spring seat	13	墊片 Gasket
7	O型環 O-ring	14	螺絲 Screw